Telefono cellulare WCDMA/GSM Momodesign MD Smart Manuale dell'utente

INFORMAZIONI LEGALI

Copyright © 2012 ZTE CORPORATION.

Tutti i diritti riservati.

Nessuna sezione di questa pubblicazione può essere citata, riprodotta, tradotta o utilizzata in qualsiasi forma o con qualunque mezzo, elettronico o meccanico (comprese fotocopie e registrazioni) senza l'espressa autorizzazione scritta da parte di ZTE Corporation.

ZTE Corporation si riserva il diritto di modificare senza preavviso errori di stampa o di aggiornare le caratteristiche riportate nella presente guida.

Versione n.: R0.2
Pubblicazione: 20120409

Sommario

Per la sicurezza personale ····· 7
Misure generali di sicurezza ····· 7
Distrazione ····· 8
Guida ····· 8
Utilizzo di macchinari ····· 8
Manipolazione del prodotto ····· 8
Norme generali sulla manipolazione e l'utilizzo del prodotto ·· 8
Bambini ····· 9
Smagnetizzazione ····· 9
Scarica elettrostatica (ESD) ····· 10
Antenna ····· 10
Posizione di utilizzo normale ····· 10
Airbag ····· 10
Crisi epilettiche/perdite di coscienza ····· 10
Sforzi ripetuti ····· 10
Chiamate di emergenza ····· 10
Volume elevato ····· 11
Surriscaldamento del telefono ····· 11
Sicurezza elettrica ····· 11
Accessori ····· 11
Collegamento all'auto ····· 11
Prodotti difettosi e danneggiati ····· 11
Interferenze ····· 11
Norme generali sull'interfaccia ····· 11
Pacemaker ····· 12
Apparecchi acustici ····· 12
Dispositivi medicali ····· 12
Ospedali ····· 12
Velivoli ····· 12
Interferenze in automobile ····· 13
Ambienti a rischio di esplosione ····· 13
Stazioni di servizio e luoghi con atmosfere esplosive ····· 13

Detonatori e aree di brillamento ····· 13
Per cominciare ····· 14
Panoramica ····· 14
Descrizione dei tasti ····· 15
Operazioni preliminari ····· 16
Installazione di una scheda SIM/microSD e della batteria ····· 16
Rimozione della batteria e della scheda SIM/microSD ····· 18
Caricamento della batteria ····· 18
Accensione/spegnimento del telefono ····· 19
Prima configurazione del telefono ····· 19
Passaggio alla modalità Sospensione ····· 19
Attivazione del telefono ····· 19
Panoramica sul telefono ····· 20
Controllo touch ····· 20
Schermata principale ····· 20
Icone di stato e notifica ····· 22
Utilizzo del pannello di notifica ····· 22
Telefonate ····· 23
Esecuzione delle chiamate ····· 23
Chiamata da Telefono ····· 23
Chiamata dall'elenco dei contatti ····· 23
Chiamata da Cronologia chiamate ····· 23
Chiamata da Messaggio di testo ····· 24
Ricezione delle chiamate ····· 24
Risposta a una chiamata ····· 24
Rifiuto di una chiamata ····· 24
Muting di una chiamata ····· 24
Attivazione/disattivazione del vivavoce ····· 24
Termine di una chiamata ····· 25
Contatti ····· 25
Creazione di un contatto ····· 25
Ricerca di un contatto ····· 25
Messaggi ····· 25

La casella messaggi ····· 26
Invio di un messaggio ····· 26
Impostazioni dei messaggi ····· 26
Impostazioni di immissione tattile ····· 27
Connessione a Internet ····· 27
Aggiunta di una nuova connessione di rete ····· 27
Attivazione del Wi-Fi ····· 27
Connessione a una rete Wi-Fi ····· 28
Controllo dello stato di rete Wi-Fi ····· 28
Tethering USB e hotspot portatile ····· 28
Attivazione del tethering USB ····· 28
Disattivazione del tethering USB ····· 28
Attivazione dell'hotspot Wi-Fi ····· 29
Disattivazione dell'hotspot Wi-Fi ····· 29
Navigazione in Internet ····· 29
Opzioni di navigazione ····· 30
Utilizzo dei segnalibri ····· 30
Modifica di un segnalibro ····· 30
Eliminazione di un segnalibro ····· 30
Modifica delle impostazioni del browser ····· 31
Bluetooth ····· 31
Il massimo dalle applicazioni multimediali ····· 32
Scattare foto con la fotocamera ····· 32
Registrazione di un video tramite la videocamera ····· 32
Ascolto della Radio FM ····· 33
Riproduzione della musica ····· 33
Apertura della Galleria ····· 33
Registrazione di promemoria vocali ····· 33
Utilizzo delle applicazioni Google™ ····· 34
Google Mail ····· 34
Utilizzo di Google Talk ····· 34
Apertura di Google Talk ····· 34
Aggiunta di un nuovo amico ····· 35

Avvio di una chat ····· 35
Google Luoghi ····· 35
Google Latitude ····· 35
Presentazione delle impostazioni del telefono ····· 36
Impostazioni data e ora ····· 36
Impostazioni del display ····· 36
Impostazioni toni ····· 36
Impostazioni lingua ····· 36
Servizi di rete mobile ····· 37
Disabilitazione dei servizi di dati ····· 37
Modifica delle modalità di rete ····· 37
Passaggio tra reti ····· 37
Impostazione dei Nomi punti di accesso ····· 37
Impostazioni di sicurezza ····· 38
Protezione del telefono tramite una sequenza ····· 38
Protezione del telefono attraverso il PIN o la Password ····· 38
Disattivazione della protezione di sblocco dello schermo ····· 39
Protezione della scheda SIM attraverso un PIN ····· 39
Configurazione dell'archiviazione delle credenziali ····· 40
Gestione della memoria del dispositivo ····· 40
Privacy: ripristino delle impostazioni di fabbrica ····· 41
Applicazioni ····· 41
Installazione di una applicazione ····· 41
Rimozione di un'applicazione ····· 42
Spostamento di un'applicazione ····· 42
Gestione di altre impostazioni ····· 42
Impostazioni vocali ····· 42
Accessibilità ····· 42
Altre applicazioni ····· 43
Orologio ····· 43
Calcolatrice ····· 43

Per la sicurezza personale

Misure generali di sicurezza

	Non tenere il telefono in mano per effettuare/rispondere a chiamate o per inviare messaggi mentre si guida.		Non utilizzare il telefono nelle stazioni di servizio.
	Tenere il telefono a una distanza di almeno 15 mm dall'orecchio o dal corpo mentre si effettua una chiamata.		Il telefono può emettere una luce brillante o lampeggiante.
	Le parti più piccole potrebbero causare soffocamento.		Non collocare il telefono in prossimità di fiamme vive.
	Il telefono può emettere suoni a volume elevato.		Evitare il contatto con oggetti magnetici.
	Tenere lontano da pacemaker e da altri dispositivi medicali elettronici.		Evitare temperature estreme.
	Spegnere il telefono quando richiesto negli ospedali o in altre strutture sanitarie.		Evitare che il dispositivo venga a contatto con sostanze liquide. Mantenere asciutto il telefono.

	Spegnere il telefono quando richiesto sugli aeromobili e negli aeroporti.		Non smontare il telefono.
	Spegnere il telefono in prossimità di materiali o liquidi esplosivi.		Utilizzare solo accessori approvati.
	Non affidarsi al telefono per comunicazioni di emergenza.		

Distrazione

Guida

È necessario porre sempre la massima attenzione durante la guida per ridurre il rischio di incidenti. L'utilizzo del telefono alla guida (anche con un kit vivavoce) è causa di distrazione e può provocare incidenti. È necessario rispettare le leggi e le normative locali sulla limitazione d'utilizzo dei dispositivi wireless alla guida.

Utilizzo di macchinari

È necessario porre sempre la massima attenzione durante l'utilizzo di macchinari per ridurre il rischio di incidenti.

Manipolazione del prodotto

Norme generali sulla manipolazione e l'utilizzo del prodotto

L'utente è l'unico responsabile dell'utilizzo del telefono e delle conseguenze che ne derivano.

Spegnere sempre il telefono dove ne è vietato l'utilizzo. L'utilizzo del telefono è soggetto alle misure di sicurezza ideate per proteggere gli utenti e l'ambiente.

- Trattare sempre con cura il telefono e i relativi accessori e conservarli in un luogo pulito e privo di polvere.

- Non esporre il telefono o gli accessori a fiamme vive o a prodotti di tabaccheria accesi.
- Non esporre il telefono o gli accessori a sostanze liquide o a elevati livelli di umidità.
- Non far cadere, lanciare né tentare di piegare il telefono o gli accessori.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi, solventi per la pulizia o bombolette spray per pulire il dispositivo o gli accessori.
- Non dipingere il telefono o gli accessori.
- Non tentare di smontare il telefono o gli accessori: questa operazione può essere eseguita solo da personale autorizzato.
- Non esporre il telefono o gli accessori a temperature estreme inferiori a -5 °C e superiori a 50 °C.
- Consultare le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici.
- Non portare il telefono nella tasca posteriore poiché potrebbe rompersi quando ci si siede.

Bambini

Non lasciare il telefono e i relativi accessori alla portata di bambini piccoli e non lasciarli giocare con il dispositivo
perché potrebbero ferirsi o ferire altri oppure danneggiare accidentalmente il telefono.
Il telefono contiene parti piccole con bordi affilati che possono causare lesioni o possono staccarsi rappresentando un pericolo di soffocamento.

Smagnetizzazione

Per evitare il rischio di smagnetizzazione, non lasciare vicino al telefono dispositivi elettronici o supporti magnetici per un periodo di tempo prolungato.

Scarica elettrostatica (ESD)
Non toccare i connettori di metallo della scheda SIM.

Antenna
Non toccare l'antenna se non è necessario.

Posizione di utilizzo normale
Quando si effettua o si riceve una chiamata, tenere il telefono vicino all'orecchio, con la parte inferiore rivolta verso la bocca.

Airbag
Non posizionare il telefono nella zona al di sopra dell'airbag o in quella di apertura dello stesso.
Riporre il telefono in posizione sicura prima di avviare il veicolo.

Crisi epilettiche/perdite di coscienza
Il telefono potrebbe emettere una luce brillante o lampeggiante.

Sforzi ripetuti
Per ridurre al minimo il rischio di LSR, durante la composizione di messaggi o l'utilizzo dei giochi sul telefono:

- Non stringere troppo il telefono.
- Premere i pulsanti con tocchi leggeri.
- Utilizzare le funzioni speciali ideate per ridurre al minimo la digitazione dei pulsanti, come i modelli dei messaggi e il testo predittivo.
- Fare molte pause di stretching e rilassamento.

Chiamate di emergenza
Questo telefono, come qualsiasi telefono wireless, funziona tramite segnali radio che non garantiscono la connettività in tutte le condizioni. Pertanto non affidarsi mai esclusivamente al telefono wireless per comunicazioni di emergenza.

Volume elevato
Questo telefono è in grado di emettere suoni a volume elevato che possono danneggiare l'udito. Abbassare il volume prima di utilizzare gli auricolari, gli auricolari stereo Bluetooth o altri dispositivi audio.

Surriscaldamento del telefono
Il telefono potrebbe surriscaldarsi durante la carica o il normale utilizzo.

Sicurezza elettrica
Accessori
Utilizzare solo accessori approvati.
Non collegare al telefono accessori o prodotti non compatibili.
Avere cura di non toccare o consentire a oggetti metallici, quali monete o portachiavi, di venire a contatto con o cortocircuitare i terminali della batteria.

Collegamento all'auto
Consultare un professionista se si intende collegare un'interfaccia del telefono al sistema elettrico del veicolo.

Prodotti difettosi e danneggiati
Non tentare di smontare il telefono o gli accessori.
L'assistenza o la riparazione del telefono o gli accessori devono essere eseguite solo da personale qualificato.
Se il telefono o gli accessori sono stati immersi in acqua, sono stati perforati o hanno subito un impatto violento, farli controllare presso un centro di assistenza autorizzato prima di utilizzarli nuovamente.

Interferenze
Norme generali sull'interfaccia
È necessario porre la massima attenzione durante l'utilizzo del telefono in prossimità di dispositivi medicali personali, quali pacemaker e apparecchi acustici.

Pacemaker
I produttori di pacemaker consigliano una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e il pacemaker per evitare eventuali interferenze con il pacemaker. A tal fine, utilizzare il telefono sull'orecchio opposto al pacemaker e non trasportarlo nel taschino.

Apparecchi acustici
Gli utenti che indossano un apparecchio acustico o altri impianti cocleari potrebbero riscontrare rumori di interferenza durante l'utilizzo di dispositivi wireless o in prossimità degli stessi.
Il livello di interferenza varia in base al tipo di apparecchio acustico e alla distanza della sorgente dell'interferenza; è possibile ridurla allontanandoli. Inoltre, è possibile consultare il produttore dell'apparecchio acustico per discutere eventuali alternative.

Dispositivi medicali
Consultare il proprio medico e il produttore del dispositivo per stabilire se l'utilizzo del telefono possa interferire con il corretto funzionamento del dispositivo medicale in uso.

Ospedali
Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche e strutture sanitarie. Tali richieste sono necessarie per evitare potenziali interferenze con apparecchiature medicali sensibili.

Velivoli
Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto dal personale dell'aeroporto o della compagnia aerea.
Consultare il personale della compagnia aerea per informazioni sull'utilizzo dei dispositivi wireless a bordo di un velivolo. Se il dispositivo è dotato di una "modalità volo" è necessaria attivarla prima di salire a bordo del velivolo.

Interferenze in automobile
Tener presente che poiché possono verificarsi interferenze con altre apparecchiature elettroniche, alcune case automobilistiche vietano l'utilizzo di telefoni cellulari all'interno dei veicoli a meno che nell'installazione non sia incluso un kit vivavoce con antenna esterna.

Ambienti a rischio di esplosione
Stazioni di servizio e luoghi con atmosfere esplosive
In luoghi con atmosfere a rischio di esplosione è necessario rispettare tutti i cartelli che impongono di spegnere i dispositivi wireless quali telefoni cellulari o altre apparecchiature radio.
Le aree con atmosfere a rischio di esplosione comprendono le aree per il rifornimento di carburante, la parte delle imbarcazioni situata sottocoperta, aree per il trasferimento di carburante o di prodotti chimici, strutture di stoccaggio e le aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle come granelli, polveri o polveri metalliche.

Detonatori e aree di brillamento
Spegnere il telefono cellulare o il dispositivo wireless nelle aree di brillamento o dove è indicato di spegnere le "radio ricetrasmittenti" o i "dispositivi elettronici" in modo da evitare interferenze con le operazioni di brillamento.

Per cominciare

Panoramica

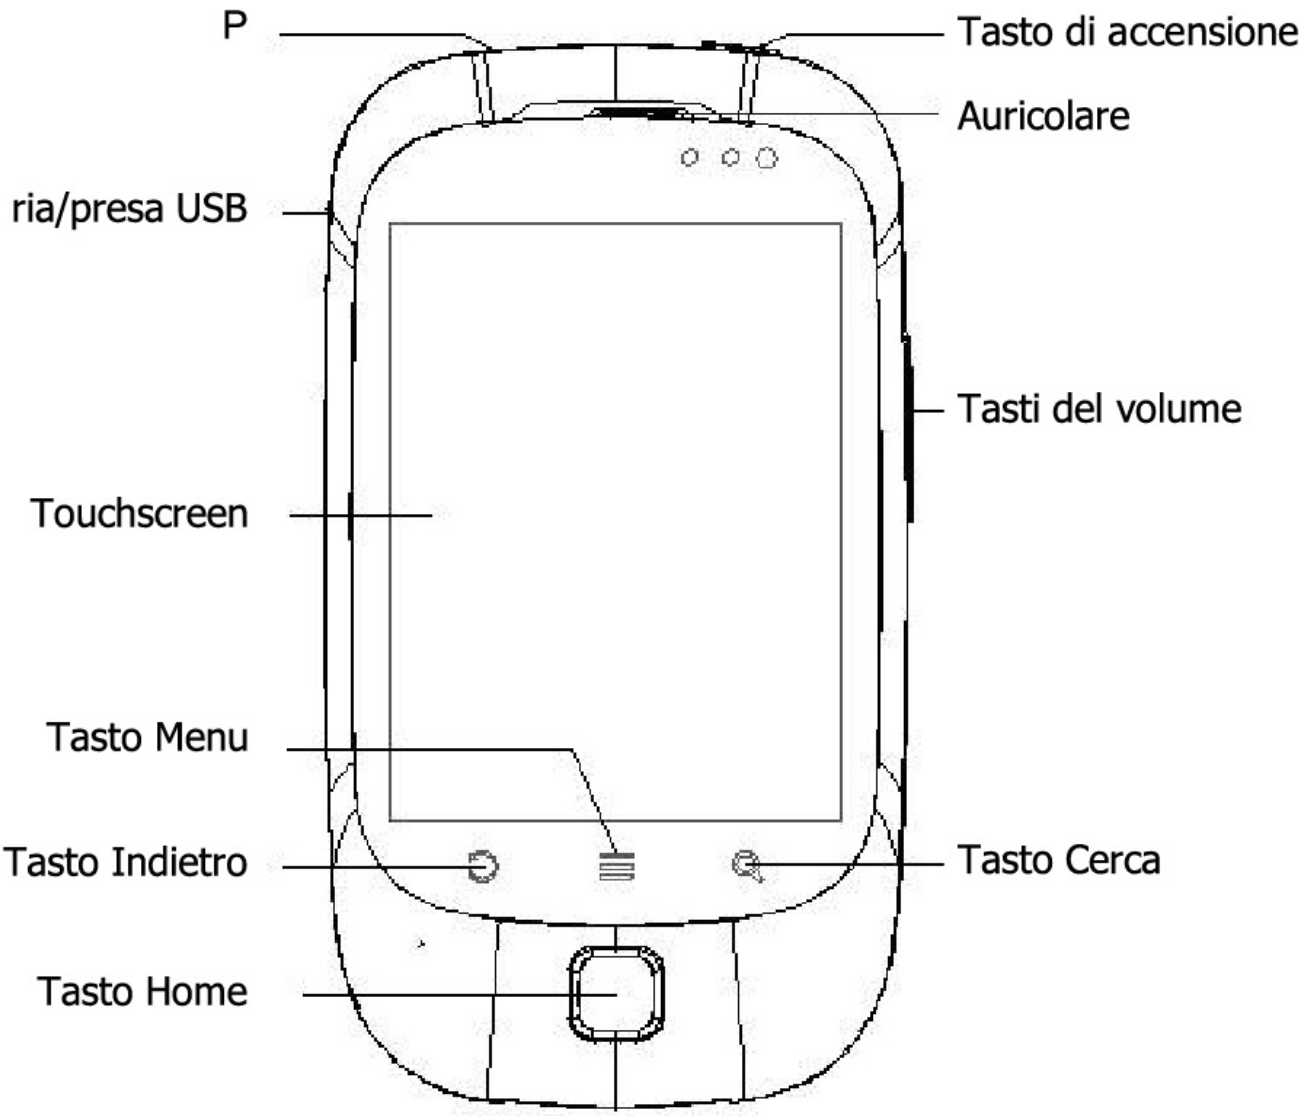

Descrizione dei tasti

Tasto	Funzione
Tasto di accensione	• Tenere premuto per attivare o disattivare la modalità aereo o silenziosa oppure per spegnere il telefono. • Premere per impostare il telefono in modalità Sospensione. • Premere per attivare il telefono.
Tasto Home	• Premere per tornare alla schermata principale da qualsiasi applicazione o schermata. • Tenere premuto per visualizzare le ultime applicazioni utilizzate.
Tasto Menu	Premere per richiamare le opzioni della schermata corrente.
Tasto Indietro	Premere per tornare alla schermata precedente.
Tasti del volume	Premere o tenere premuto per alzare o abbassare il volume.

Operazioni preliminari

Installazione di una scheda SIM/microSD e della batteria

Spegnere il telefono prima di installare o sostituire la batteria, la scheda SIM o la scheda di memoria.

1. Rimuovere la mascherina posteriore.

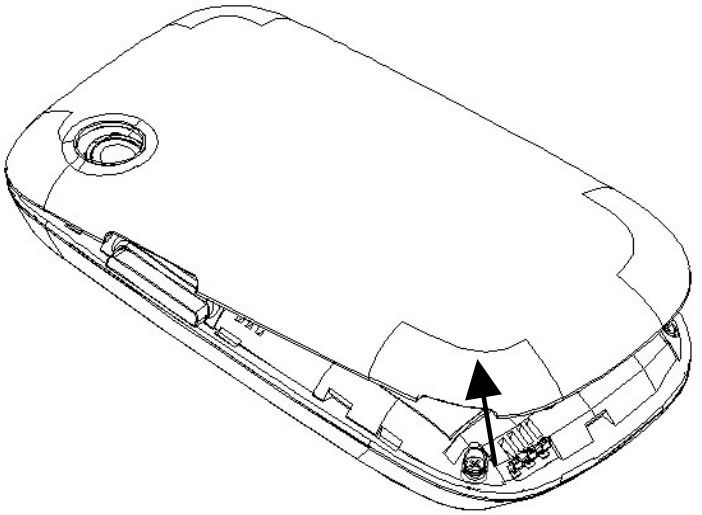

2. Tenere la scheda SIM con l'angolo tagliato orientato come mostrato, quindi farla scorrere nello slot.

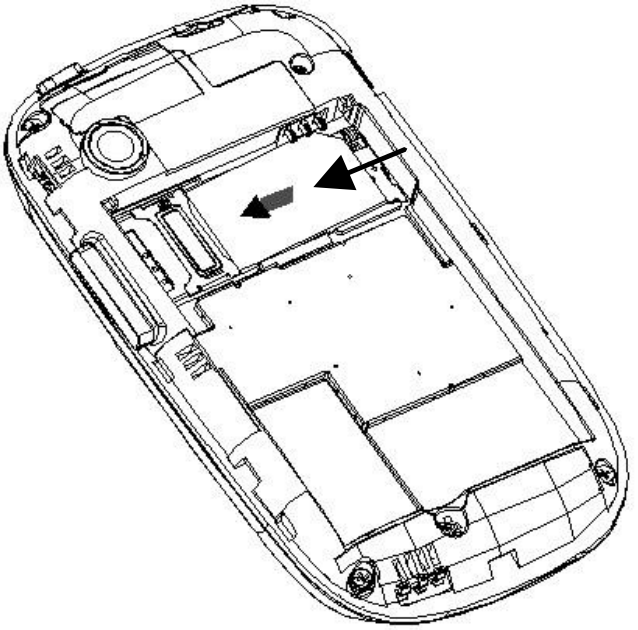

3. Seguire la freccia APRI per premere e sollevare lo slot in metallo. Inserire la scheda di memoria nello slot con i contatti metallici rivolti verso il basso finché non scatta in posizione. Abbassare lo slot e bloccarlo.

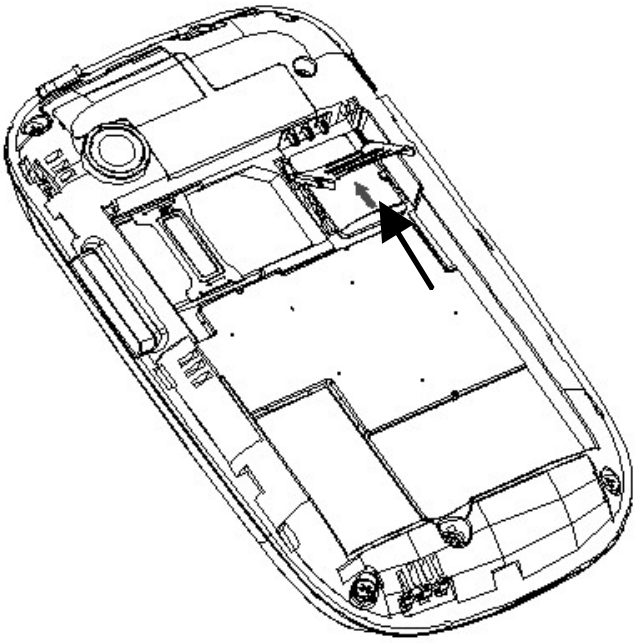

4. Inserire la batteria allineando i contatti dorati a quelli presenti nel vano batteria. Spingere delicatamente la batteria finché non scatta in posizione.

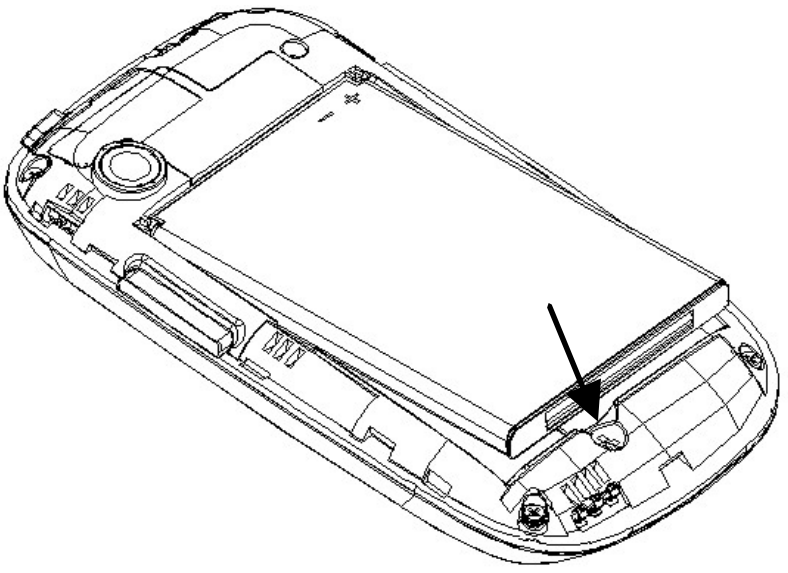

5. Premere delicatamente la mascherina per riposizionarla finché non scatta in posizione.

Rimozione della batteria e della scheda SIM/microSD

1. Accertarsi che il telefono cellulare sia spento.
2. Rimuovere la mascherina posteriore.
3. Sollevare la batteria ed estrarla.
4. Estrarre la scheda SIM facendola scorrere.
5. Estrarre la scheda microSD facendola scorrere.

Caricamento della batteria

Alla prima attivazione del nuovo telefono è necessario caricare la batteria.

1. Collegare l'adattatore alla presa del caricabatteria. Assicurarsi di aver inserito l'adattatore dal verso giusto. Non inserire con forza il connettore nella presa del caricabatteria.

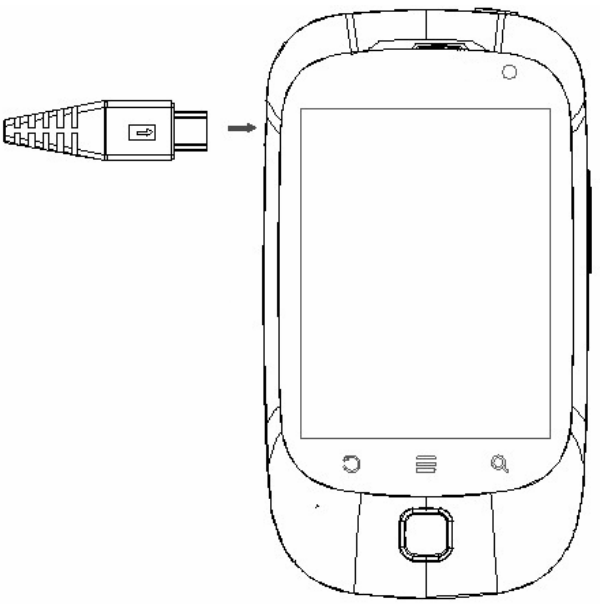

2. Collegare il caricabatteria a una presa a muro CA standard.
3. Scollegare il caricabatteria quando la batteria è completamente carica.

Accensione/spegnimento del telefono

Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita nel dispositivo e che la batteria sia carica.

- Tener premuto il **tasto di accensione** per accendere il telefono.
- Per spegnerlo, tenere premuto il **tasto di accensione** per richiamare le opzioni del telefono. Selezionare **Spegni**, quindi toccare **OK**.

Prima configurazione del telefono

Quando il telefono viene accesso per la prima volta in seguito all'acquisto o quando viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica (consultare *Presentazione delle impostazioni del telefono – Privacy: ripristino dati predefiniti*), è necessario configurare alcune impostazioni prima di utilizzarlo.

Toccare il **tasto Menu** in modalità standby, quindi selezionare **Impostazioni > Lingua e tastiera > Seleziona lingua** per modificare la lingua da utilizzare, se necessario.

Passaggio alla modalità Sospensione

Per ridurre il consumo della batteria, la modalità Sospensione consente di passare allo stato di basso consumo del dispositivo mantenendo il display spento. Inoltre il dispositivo passa in modalità Sospensione quando il display si spegne automaticamente dopo un intervallo di tempo specifico.

È possibile far entrare il telefono in modalità Sospensione nel seguente metodo.

Premere il **tasto di accensione** per passare in modalità Sospensione.

Attivazione del telefono

1. Premere il **tasto di accensione** per attivare il display.
2. Seguire le richieste a schermo e premere a lungo l'icona per sbloccare lo schermo.

NOTA: se è stata impostata una sequenza di sblocco, un PIN o una password per il telefono in uso (consultare il capitolo *Presentazione delle impostazioni del telefono – Impostazioni di sicurezza)* sarà necessario inserire la sequenza, il PIN o la password per sbloccare lo schermo.

Panoramica sul telefono

Controllo touch

Il telefono può essere controllato con semplici gesti delle dita. I comandi sul touchscreen variano in modo dinamico a seconda delle attività eseguite.

1. Toccare i pulsanti, le icone o le applicazioni per selezionare le voci o aprire le applicazioni.
2. Toccare leggermente lo schermo per scorrere verso l'alto, verso il basso, a sinistra o a destra.
3. Puntare, trascinare e rilasciare gli elementi sullo schermo.
4. Eseguire un doppio tocco sullo schermo per aumentare/ridurre lo zoom. Avvicinare le dita per aumentare/ridurre lo zoom di una pagina Web.

NOTA: lo schermo può essere visualizzato in verticale o orizzontale semplicemente tenendo il telefono dritto o ruotandolo su un lato. Non tutti gli schermi sono visualizzabili in orizzontale.

Schermata principale

Oltre a visualizzare l'icona, nella schermata principale è possibile anche impostare uno sfondo personale, aggiungere widget o collegamenti alle applicazioni oppure rimuovere questi elementi.

Schermata principale estesa

La schermata principale si estende oltre la larghezza dello schermo offrendo uno spazio maggiore per aggiungere più elementi. Basta far scorrere il dito a sinistra o a destra.

Scelta dello sfondo

1. Premere il **tasto Home** per ritornare alla schermata principale.
2. Toccare il **tasto Menu** e selezionare **Sfondo**.
3. Toccare **Galleria**, **Sfondi animati** o **Sfondi**, quindi scegliere l'immagine o l'animazione da utilizzare come sfondo. Potrebbe essere necessario ritagliare le immagini presenti in **Galleria**.
4. Toccare **Impostazione sfondo**.

Aggiunta di elementi alla schermata principale

1. Premere il **tasto Home** per tornare alla schermata principale.
2. Scorrere a sinistra o a destra per trovare spazio disponibile nella schermata principale.
3. Tenere premuta l'icona e trascinarla nella pagina dell'applicazione, quindi sollevare il dito.
4. In alternativa è possibile toccare il **tasto Menu** e selezionare **Aggiungi** per aggiungere gli elementi da utilizzare.

Rimozione di elementi dalla schermata principale

1. Premere il **tasto Home** per tornare alla schermata principale.
2. Toccare e tener premuto l'elemento da eliminare finché non compare sullo schermo l'icona .
3. Trascinare l'elemento in e sollevare il dito quando diventa rosso.

Icone di stato e notifica

Il telefono mostrerà esattamente le funzioni in esecuzione mediante delle semplici icone. Di seguito è riportato il loro significato.

	USB connesso		Nessun segnale
	Modalità aereo		Potenza del segnale
	Carica batteria bassa		Nuovo messaggio
	Stato della batteria		Connesso a una rete Wi-Fi
	Allarme impostato		Auricolare inserito
	Modalità silenziosa		Ricerca di segnale
	Icona Bluetooth		Debug USB collegato
	Connessione dati disattivata		Nuova rete Wi-Fi rilevata

Utilizzo del pannello di notifica

Spingere leggermente la barra di stato dall'alto della schermata verso il basso per aprire il pannello Notifica, dove è possibile visualizzare gli eventi del calendario, i nuovi messaggi e le impostazioni correnti come lo stato della chiamata. Da qui è possibile anche aprire i nuovi messaggi, i promemoria, ecc.

SUGGERIMENTI: il pannello Notifica può essere aperto anche dal **tasto Menu > Notifiche** nella schermata principale.

Apertura delle ultime applicazioni utilizzate

1. Tenere premuto il **tasto Home** da qualsiasi schermata. Il telefono visualizzerà le icone delle ultime applicazioni utilizzate.
2. Toccare l'applicazione da aprire.

Telefonate

Esecuzione delle chiamate

I modi offerti dal telefono per effettuare una chiamata sono molteplici e tutti estremamente facili.

Chiamata da Telefono

1. Premere il **tasto Home>**toccare **> Telefono** oppure sulla schermata principale.
2. Inserire il numero di telefono utilizzando la tastiera sullo schermo. Toccare per cancellare le cifre sbagliate.
3. Toccare l'icona di composizione.

SUGGERIMENTI: per le chiamate internazionali, tenere premuto

per inserire il simbolo "+".

Chiamata dall'elenco dei contatti

1. Premere il **tasto Home>** toccare **> Contatti**.
2. Scorrere con il dito l'elenco dei contatti, quindi toccare il contatto che si desidera chiamare.

   È possibile cercare un contatto toccando il tasto in alto sulla schermata.
3. Toccare l'icona di composizione.

Chiamata da Cronologia chiamate

1. Premere il **tasto Home>**toccare **> Registro chiamate**.
2. Toccare il registro chiamate per comporre il numero.

Chiamata da Messaggio di testo
Se un messaggio di testo contiene un numero di telefono che si desidera chiamare, è possibile farlo mentre si visualizza il messaggio stesso.

1. Premere il **tasto Home>** toccare **> Messaggi**.
2. Toccare la conversazione e poi il messaggio con il numero di telefono necessario.
3. Toccare il messaggio, il telefono elencherà i numeri.
4. Toccare il numero da comporre.

Ricezione delle chiamate
Risposta a una chiamata
Rispondere alle chiamate facendo scorrere verso destra la relativa icona.

Rifiuto di una chiamata
Rifiutare le chiamate facendo scorrere verso sinistra la relativa icona.

Muting di una chiamata
Durante una chiamata, è possibile disattivare il microfono in modo che la persona con cui si sta parlando non possa ascoltare mentre è possibile continuare a sentirla.
Toccare **No audio** per disattivare il microfono. Sulla barra di stato sarà visualizzata la relativa icona. Per riattivare il microfono, toccare di nuovo **No audio**.

Attivazione/disattivazione del vivavoce
Toccare **Vivavoce** durante una chiamata per attivare il vivavoce. Toccare di nuovo **Vivavoce** per disattivarlo.

Termine di una chiamata

Toccare per terminare una chiamata.

Contatti

È possibile aggiungere contatti sul telefono in uso nonché sincronizzarli con quelli dell'account Google o di altri account che supportano la sincronizzazione dei contatti.

Per visualizzare i contatti, premere il **tasto Home>**toccare **> Contatti**. Da qui è possibile toccare le schede in basso per passare rapidamente a Telefono, Registro chiamate, Contatti o Preferiti.

Creazione di un contatto

1. Toccare o il **tasto Menu > Nuovo contatto** dalla schermata Contatti.
2. Scegliere in quale posizione archiviare il contatto per salvarlo.
3. Inserire il nome del contatto, i numeri di telefono e altre informazioni, quindi salvarlo.

Ricerca di un contatto

1. Toccare in alto sulla schermata Contatti.
2. Inserire il nome del contatto che si desidera cercare.

Verranno elencati i contatti corrispondenti al testo immesso.

Messaggi

Gli SMS (messaggi di testo) e MMS (messaggi multimediali) si trovano in un unico menu che si raggiunge premendo il **tasto Home>**toccando **> Messaggi**.

La casella messaggi

Invece di una casella di messaggi in arrivo e in uscita, il telefono organizza tutti i messaggi inviati e ricevuti in un'unica casella, dove i messaggi scambiati con uno stesso numero vengono raggruppati in un unico thread di messaggi nella schermata Messaggi. È possibile toccare un thread per visualizzare la conversazione avvenuta con un contatto.

Invio di un messaggio

1. Premere il **tasto Home>** toccare **> Messaggi.**
2. Toccare **Scrivi nuovo messaggio**.
3. Inserire il numero o il nome del destinatario. Durante la digitazione vengono visualizzati i contatti corrispondenti ai numeri/le lettere immessi. Toccare un contatto suggerito per aggiungerlo come destinatario.
4. Toccare **Digita un testo qui**, quindi digitare il messaggio.
   - Toccare il **tasto Menu** per inserire rapidamente il testo, un contatto o un'emoticon.
   - Se il messaggio da inviare è un MMS, toccare il **tasto Menu** per aggiungere un oggetto o allegare immagini, file audio o video o presentazioni.
5. Toccare **Invia** per inviare il messaggio.

NOTA: se si aggiunge un allegato, il messaggio di testo (SMS) viene convertito automaticamente in un MMS. Analogamente, rimuovendo tutti gli allegati e l'oggetto da un MMS, questo diventa automaticamente un SMS.

Impostazioni dei messaggi

Le impostazioni dei messaggi del telefono sono preconfigurate in modo da essere utilizzate immediatamente. Per modificarle, toccare il **tasto Menu > Impostazioni** dalla schermata Messaggi.

NOTA: toccare il **tasto Menu > Ripristina impostazioni predefinite** nella schermata Impostazioni SMS per ripristinare tutte le impostazioni originali dei messaggi.

Impostazioni di immissione tattile
Scegliere l'impostazione di immissione tattile toccando il **tasto Menu > Impostazioni > Lingua e tastiera** nella schermata principale.
Nella sezione **Impostazioni tastiera** è possibile scegliere le impostazioni per la tastiera Android e per l'inserimento di testo XT9.

Connessione a Internet

Le eccellenti funzionalità di rete del telefono consentono di accedere facilmente alla rete Internet o aziendale.
È possibile utilizzare le impostazioni di connessione predefinite per eseguire la connessione a Internet tramite la rete mobile o il Wi-Fi.
La connessione alla rete può essere abilitata/disabilitata manualmente.

Basta premere il **tasto Home >** toccare **> Impostazioni > Wireless e reti > Reti mobili** nella schermata principale e selezionare o deselezionare la casella di controllo **Dati attivati**.

Aggiunta di una nuova connessione di rete
La connessione tramite la rete mobile del telefono richiede la sottoscrizione di un piano dati con il proprio gestore. Se le impostazioni di rete non sono preconfigurate sul telefono, contattare il gestore per ricevere le informazioni necessarie.

1. Premere il **tasto Home>** toccare **> Impostazioni > Wireless e reti > Reti mobili > Nomi punti di accesso**.
2. Toccare il **tasto Menu > Nuovo APN.**

Attivazione del Wi-Fi
Il Wi-Fi consente l'accesso wireless a Internet fino a 100 metri di distanza.

1. Premere il **tasto Home>** toccare **> Impostazioni > Wireless e reti**.
2. Selezionare la casella **Wi-Fi** per attivarlo.

Connessione a una rete Wi-Fi

1. Premere il **tasto Home>** toccare **> Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**.
   I punti di accesso Wi-Fi o gli "hotspot" rilevati dal telefono vengono visualizzati con i relativi nomi e impostazioni di sicurezza..
2. Toccare un punto di accesso a cui connettere il telefono.

Se sono state implementate funzioni di sicurezza, sarà necessario inserire una password.

Controllo dello stato di rete Wi-Fi

È possibile controllare la rete Wi-Fi osservando l'icona nella barra di stato.

Tethering USB e hotspot portatile

È possibile condividere la connessione dati del proprio telefono tramite USB o come hotspot Wi-Fi portatile.

Attivazione del tethering USB

SUGGERIMENTO: il computer accede a Internet tramite la rete mobile del telefono. Impostare correttamente la connessione alle reti prima di utilizzare il telefono come modem.

Premere il **tasto Home >**toccare il **tasto Menu > Impostazioni > Wireless e reti > Tethering e hotspot portatile** e selezionare la casella di controllo **Tethering USB**. Sul computer sarà creata una nuova connessione di rete.

Disattivazione del tethering USB

Premere il **tasto Home >**toccare il **tasto Menu > Impostazioni > Wireless e reti > Tethering e hotspot portatile** e deselezionare la casella di controllo **Tethering USB.**

Inoltre è possibile staccare semplicemente il cavo USB.

Attivazione dell'hotspot Wi-Fi

È possibile utilizzare il telefono come router WLAN portatile in modo da condividere la connessione Internet del proprio telefono con uno o più computer o con altri dispositivi.

NOTA:

- quando viene attivata la funzione dell'hotspot Wi-Fi portatile, non è possibile utilizzare le applicazioni del telefono per accedere a Internet tramite la relativa connessione Wi-Fi.
- L'hotspot viene configurato attraverso le impostazioni dell'hotspot Wi-Fi.

1. Premere il **tasto Home >** toccare il **tasto Menu > Impostazioni > Wireless e reti > Tethering e hotspot portatile** e selezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile.**
2. Toccare **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile > Configura hotspot Wi-Fi** per configurare e gestire l'hotspot Wi-Fi portatile.
3. Toccare **Salva**. L'hotspot viene rilevato da altri dispositivi ed è possibile effettuare una connessione.

Disattivazione dell'hotspot Wi-Fi

Premere il **tasto Home >**toccare il **tasto Menu > Impostazioni > Wireless e reti > Tethering e hotspot portatile** e deselezionare la casella di controllo **Hotspot Wi-Fi portatile.**

Navigazione in Internet

È possibile utilizzare il telefono per accedere a Internet tramite una connessione di rete o Wi-Fi.

Premere il **tasto Home>** toc e **> Browser**.

Sono disponibili diversi modi per aprire le pagine Web:

Toccare la barra dell'indirizzo per inserire il sito Web da cercare, quindi toccare .

Toccare il **tasto Menu > Segnalibri** e selezionare il segnalibro da aprire.

Opzioni di navigazione

Durante la navigazione nel Web è anche possibile:

- Toccare la relativa icona per aumentare/ridurre lo zoom di una pagina Web.
- Premere il **tasto Menu > Finestre** per aprire una finestra di navigazione Web.
- Premere il **tasto Menu > Chiudi** e selezionare **Esci** per uscire.
- Premere il **tasto Menu > Segnalibri** e selezionare il segnalibro da aprire.
- Premere il **tasto Menu > Altro** per eseguire altre operazioni, come aggiungere segnalibri, effettuare download, configurare le impostazioni del browser, ecc.

Utilizzo dei segnalibri

Se si conosce l'indirizzo Web, è possibile aggiungerlo manualmente ai segnalibri. Per aggiungere una pagina Web ai segnalibri, aprirla e toccare il **tasto Menu > Segnalibri**. Quindi toccare **Aggiungi segnalibro**. Immettere un nome per il segnalibro e salvarlo.

Modifica di un segnalibro

1. Aprire una finestra browser.
2. Toccare il **tasto Menu > Segnalibri**.
3. Selezionare un elemento da modificare e tenerlo premuto finché non viene visualizzato un menu di scelta rapida.
4. Selezionare **Modifica segnalibro**.
5. Modificare il nome o la posizione, quindi salvarlo.

Eliminazione di un segnalibro

1. Aprire una finestra browser.
2. Toccare il **tasto Menu > Segnalibri**.
3. Selezionare un elemento da eliminare e tenerlo premuto finché non viene visualizzato un menu di scelta rapida.
4. Selezionare **Elimina segnalibro** e toccare **OK** per confermare.

Modifica delle impostazioni del browser
Toccare il **tasto Menu > Altro > Impostazioni** dalla finestra del browser per modificare le impostazioni del browser.

Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia di comunicazione wireless a onde corte. I telefoni o i dispositivi dotati di funzionalità Bluetooth sono in grado di scambiare le informazioni in modalità wireless entro una distanza di circa 10 metri. Per consentire la comunicazione è necessario prima di tutto associare i dispositivi Bluetooth.

1. Premere il **tasto Home >** toc e **> Impostazioni > Wireless e network** e selezionare la casella di controllo **Bluetooth** per attivarlo.
   Quando il Bluetooth è attivo, viene visualizzata nella barra di stato l'icona .
2. Toccare **Impostazioni Bluetooth > Cerca dispositivi**. Il telefono visualizzerà tutti i dispositivi Bluetooth visibili entro il raggio di azione.
3. Toccare il dispositivo da associare e se necessario inserire la password wireless o quella del dispositivo Bluetooth.
   Quando il possessore del dispositivo da associare inserisce la stessa password o accetta la connessione, l'associazione è completata.

SUGGERIMENTI: selezionare la casella di controllo **Rilevabile** per rendere visibile il proprio telefono nel caso in cui altri dispositivi cercano di associarsi con il telefono in uso.

Il massimo dalle applicazioni multimediali

Scattare foto con la fotocamera

Il telefono dispone della funzione fotocamera. Per aprirla, premere il **tasto Home >** e toccare **> Fotocamera**.

Toccare per scattare una foto. Per visualizzarla, toccare la foto nell'angolo a destra della schermata. In alternativa, selezionare il **tasto Menu > Galleria** per visualizzare tutte le foto.

NOTA: prima di scattare una foto, fare clic sulla relativa icona nella schermata della fotocamera per completare la configurazione delle impostazioni.

Registrazione di un video tramite la videocamera

Per aprire la videocamera, premere il **tasto Home >** e toccare **> Fotocamera**. Far scorrere l'icona per passare in modalità Videocamera.

Quindi toccare per avviare la registrazione e per interromperla. Selezionare l'immagine nell'angolo a destra della schermata per visualizzare il video appena registrato. In alternativa, toccare il **tasto Menu > Galleria** per visualizzare tutti i filmati video.

NOTA: è necessario inserire la scheda di memoria prima di utilizzare la fotocamera o la videocamera.

Ascolto della Radio FM

Con la radio FM è possibile cercare i canali radio, ascoltarli e salvarli sul telefono. Tenere presente che la qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura della stazione radio nella propria zone. L'auricolare funziona come un'antenna; pertanto si consiglia di collegare sempre l'auricolare quando si utilizza la radio.

- Per sintonizzarla, collegare l'auricolare al telefono. Premere il **tasto Home>** toccare **> Trasmissione FM**.

Riproduzione della musica

È possibile riprodurre file audio digitali della scheda di memoria del telefono in **Musica**. Prima della riproduzione è necessario copiare i file musicali nella scheda di memoria.

1. Premere il **tasto Home >**toccare **> Musica** per aprire la relativa schermata.
2. Fare clic sull'etichetta della categoria musicale **>** file musicali per avviare la riproduzione
3. Utilizzare i **tasti del volume** per regolare il volume.

Apertura della Galleria

Premere il **tasto Home >** toccare **> Galleria**. È possibile utilizzare **Galleria** per visualizzare le foto e riprodurre i video. Inoltre è possibile effettuare delle modifiche di base alle foto, come ad esempio impostarle come sfondo o come icone dei contatti e condividerle con gli amici.

Registrazione di promemoria vocali

Registratore suoni consente di registrare promemoria vocali e richiede una scheda microSD per poter essere utilizzato.

1. Premere il **tasto Home >** toccare **> Registratore suoni**.
2. Toccare per avviare la registrazione.
3. Toccare per arrestare la registrazione.

4. Toccare per riprodurre la registrazione vocale.
5. Salvare la registrazione vocale dopo l'interruzione oppure toccare **Annulla** per cancellare la registrazione.

Utilizzo delle applicazioni Google™

Accedendo all'account di Google è possibile una sincronizzazione di Google mail, Calendario e Contatti tra il telefono e il Web. Se non si dispone di un account, è possibile crearne uno con facilità.

1. Toccare un'applicazione Google che richiede un account Google, come **Market**.
2. Leggere le istruzioni e selezionare **Avanti**.
3. Se si dispone di un account Google, toccare **Accedi**. Inserire il nome utente e la password. Quindi toccare **Accedi** (in alternativa toccare **Crea** se non si dispone di un account Google).

Google Mail

Google Mail è un servizio e-mail basato sul Web che viene configurato quando si accede al proprio account Google. A seconda delle impostazioni di sincronizzazione, è possibile sincronizzare automaticamente Google Mail sul telefono con il relativo account sul Web. Per accedere a Google Mail:

Aprire **Google Mail** premendo il **tasto Home >** toccando **> Google Mail**.

Utilizzo di Google Talk

Google Talk è un programma di messaggistica istantanea di Google che consente di comunicare con coloro che lo utilizzano.

Apertura di Google Talk

Premere il **tasto Home>** toccare **> Talk.**

Aggiunta di un nuovo amico

È possibile aggiungere solo coloro che dispongono di un account Google.

1. Nell'elenco Amici, toccare il **tasto Menu > Aggiungi amico**.
2. Inserire l'indirizzo e-mail di Google dell'amico da aggiungere.
3. Toccare **Invita**. L'amico riceverà un invito.

Avvio di una chat

1. Toccare il nome di un amico nell'elenco Amici.
2. Avviare la chat con l'amico inserendo il testo nella casella dei messaggi.
3. Toccare **Invia**.

Google Luoghi

Google Luoghi consente di trovare tutti i tipi di attività commerciali presenti nelle vicinanze. Abilitare nell'applicazione delle impostazioni le reti GPS o wireless all'interno di Impostazioni posizione.

1. Premere il **tasto Home >** toccare **> Luoghi**.
2. Selezionare la categoria dell'attività commerciale e verranno visualizzate le informazioni relative alla tipologia specifica presente nelle vicinanze.
3. Toccare il risultato di interesse e cercare i relativi dettagli e recensioni. Inoltre è possibile localizzarla su Google Maps, scoprire come arrivarci o chiamare direttamente l'attività commerciale.

Google Latitude

Il servizio Google Latitude è uno strumento che consente la condivisione sociale delle informazioni sulla propria posizione con gli amici selezionati. Inoltre consente di localizzare i propri amici sulla mappa, per vedere quelli che si trovano nelle vicinanze e incontrarli (se necessario).

Premere il **tasto Home>** toccare **> Latitude** per abilitare il servizio.

Presentazione delle impostazioni del telefono

Impostazioni data e ora

1. Premere il **tasto Home>** toccare **> Impostazioni > Data e ora**.
2. Deselezionare la casella di controllo **Automatico** se si desidera impostare manualmente l'ora e il giorno.
3. Impostare la data, l'ora e modificare le altre impostazioni.

Impostazioni del display

Premendo il **tasto Menu > Impostazioni > Display** è possibile regolare le impostazioni del display in base alle preferenze:

- **Luminosità**: consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione automatica**: consente di ruotare il display quando si ruota il telefono.
- **Animazione**: consente di scegliere l'animazione della finestra.
- **Timeout schermo**: consente di impostare il ritardo dello schermo per lo spegnimento automatico.

Impostazioni toni

Premendo il **tasto Home >** toccando **> Impostazioni > Profili audio**, è possibile selezionare il profilo, regolare le impostazioni dei toni, come le suonerie, il volume e la vibrazione.

Impostazioni lingua

È possibile modificare la lingua del sistema del telefono in uso con due semplici operazioni.

1. Premere il **tasto Home>**toccare **> Impostazioni > Lingua e tastiera > Selezione lingua**.
2. Selezionare una lingua dall'elenco.

Servizi di rete mobile

Premere il **tasto Home>** toccare **> Impostazioni > Wireless e reti > Reti mobili** per abilitare o disabilitare il servizi di dati, consentire i servizi dati in caso di roaming o impostare i nomi dei punti di accesso per l'accesso ai dati.

Disabilitazione dei servizi di dati

1. Premere il **tasto Home>** toccare **> Impostazioni > Wireless e reti > Reti mobili**.
2. Deselezionare la casella di controllo **Dati attivati**.

Modifica delle modalità di rete

1. Premere il **tasto Home**> toccare **> Impostazioni > Wireless e reti > Reti mobili > Modalità rete.**
2. Selezionare una delle seguenti opzioni: **GSM/WCDMA (modalità automatica)**, **solo WCDMA** o **solo GSM**.

Passaggio tra reti

1. Premere il **tasto Home>** toccare **> Impostazioni > Wireless e reti > Reti mobili > Operatori di rete**. Il telefono cerca automaticamente tutte le reti disponibili.
2. Toccare una rete da registrare manualmente oppure toccare **Seleziona automaticamente**.

Impostazione dei Nomi punti di accesso

È possibile utilizzare i Nomi punti di accesso (APN) predefiniti per connettersi a Internet. Per aggiungerne uno nuovo, contattare il provider di servizi per ricevere le informazioni necessarie.

Premere il **tasto Home> Menu > Impostazioni > Wireless e reti > Reti mobili > Nomi punti di accesso**.

Impostazioni di sicurezza

Ecco come proteggere il telefono in uso e la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato.

Protezione del telefono tramite una sequenza

Creazione di una sequenza di sblocco schermo

1. Premere il **tasto Home>** toccare **> Impostazioni > Protezione > Imposta blocco schermo > Sequenza**.
2. Leggere le istruzioni sullo schermo, vedere la sequenza di esempio, quindi selezionare per due volte **Avanti** (se necessario).
3. Trascinare il dito per unire almeno quattro punti, inserendo la sequenza.
4. Toccare **Continua**.
5. Reinserire la sequenza per confermare.

Sblocco del telefono attraverso la propria sequenza

1. Premere il **pulsante di accensione** per attivare la schermata.
2. Inserire la sequenza impostata per sbloccare lo schermo.

In caso di errore, verrà richiesto di riprovare.

Protezione del telefono attraverso il PIN o la Password

Creazione di un PIN o di una Password

1. Premere il **tasto Home>**toccare **> Impostazioni > Protezione > Imposta blocco schermo**.
2. Toccare **PIN** o **Password**.
3. Leggere le istruzioni e in base a queste completare la configurazione delle impostazioni del PIN o della password.

Sblocco dello schermo attraverso il PIN o la Password

1. Premere il **pulsante di accensione** per attivare la schermata.
2. Seguire le richieste a schermo e premere a lungo l'icona.
3. Inserire il PIN o la password impostata.

Disattivazione della protezione di sblocco dello schermo
Se sono stati creati una sequenza, un PIN o una password di sblocco, è possibile disabilitarli.

1. Premere il **tasto Home>**toccare **> Impostazioni > Protezione > Cambia blocco schermo**.
2. Inserire la sequenza di sblocco dello schermo oppure inserire il PIN o la password creati.
3. Toccare **Nessuno**.

Protezione della scheda SIM attraverso un PIN
Ogni scheda SIM è dotata di un PIN. Il PIN iniziale viene fornito dal gestore telefonico. Si consiglia di bloccare la scheda SIM il prima possibile.

1. Premere il **tasto Home>**toccare **> Impostazioni > Protezione > Imposta blocco SIM**.
2. Selezionare la casella di controllo **Blocca SIM**.
3. Inserire il PIN fornito e toccare **OK**.

SUGGERIMENTO: se è stato inserito un PIN sbagliato più volte rispetto a quanto consentito, la scheda SIM verrà bloccata e non sarà più possibile accedere alla rete del telefono cellulare. Contattare l'operatore per ricevere il codice di sblocco (PUK) che consente di ripristinare la scheda SIM.

Modifica del PIN della scheda SIM
È possibile modificare il PIN fornito con uno più semplice da ricordare per l'utente e più difficile da indovinare per gli altri.

1. Premere il **tasto Home>**toccare **> Impostazioni > Protezione > Impostazioni blocco SIM.**
2. Assicurarsi di aver già selezionato la casella di controllo **Blocca SIM**.
3. Toccare **Cambia PIN SIM.**

Configurazione dell'archiviazione delle credenziali
Questa consente di selezionare le applicazioni per accedere ai certificati di protezione e ad altre credenziali.

Abilitazione delle credenziali di protezione

1. Premere il **tasto Home>**toccare **> Impostazioni > Protezione**.
2. Toccare **Imposta password** e creare una password per l'archiviazione delle credenziali.
3. Selezionare la casella **Usa credenziali protez**.

SUGGERIMENTI: è possibile installare anche certificati codificati dalla scheda microSD.

Eliminazione delle credenziali di protezione

1. Premere il **tasto Home >** toccare **> Impostazioni > Protezione**.
2. Toccare **Cancella archivio** per eliminare le credenziali.

Gestione della memoria del dispositivo

Premere il **tasto Home >** toccare **> Impostazioni > Memoria**.
È possibile visualizzare le informazioni sullo spazio disponibile nella scheda microSD e nella memoria del telefono.

- **Smonta scheda SD**: consente di smontare la scheda microSD per una rimozione sicura.
- **Cancella scheda SD**: consente di eliminare tutti i dati dalla scheda microSD.

Privacy: ripristino delle impostazioni di fabbrica

Premere il **tasto Home>** toccare **> Impostazioni > Protezione > Ripristino dati di fabbrica > Ripristina telefono > Cancella tutto.**

AVVERTENZA: tutte le informazioni personali e le applicazioni scaricate sul telefono saranno eliminate in seguito al ripristino.

Applicazioni

Premere il **tasto Home >** toccare **> Impostazioni > Applicazioni**.

Installazione di una applicazione

È possibile installare un'applicazione di Android Market (**tasto Home>**toccare **> Market**)
nonché un'applicazione di marchi diversi se ne è stata consentita l'installazione. Assicurarsi di aver selezionato un'applicazione compatibile con il tipo di processore e di dispositivo in uso prima di iniziare il processo di installazione.

1. Copiare il file dell'applicazione sulla scheda microSD e installare la scheda sul telefono in uso.
2. Premere il **tasto Home>** toccare **> FileManager**, quindi aprire la cartella dove si trova il file dell'applicazione.
3. Toccare il file per avviare l'installazione.
4. Leggere le istruzioni sull'installazione fornite con l'applicazione e seguirle per completare il processo di configurazione.

NOTA: considerare il telefono in uso come modello standard.

Rimozione di un'applicazione

1. Premere il **tasto Home >** toccare **> Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni.**
2. Selezionare l'applicazione da eliminare.
3. Toccare **Disinstalla** e **OK** per confermare.

Spostamento di un'applicazione

Quando la memoria del telefono è piena, è possibile spostare nella scheda di memoria le applicazioni scaricate o installate sul telefono. Inoltre, se si sta esaurendo lo spazio disponibile sulla scheda di memoria, è possibile spostare le applicazioni sul telefono.

NOTA: non tutte le applicazioni possono essere spostate sul telefono o sulla scheda di memoria.

1. Premere il **tasto Home >** toccare **> Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni.**
2. Fare clic sull'applicazione da spostare nella scheda **Scaricate**.

Gestione di altre impostazioni

Impostazioni vocali

È possibile impostare le opzioni text-to-speech e di riconoscimento vocale premendo il **tasto Home >**toccando **> Impostazioni > Impostazioni vocali.**

NOTA: è necessario scaricare i dati voce per utilizzare la funzione text-to-speech.

Accessibilità

È possibile configurare le opzioni di accessibilità per le relative applicazioni premendo il **tasto Home >** toccando **> Impostazioni > Accessibilità**.

Altre applicazioni

Orologio

1. Premere il **tasto Home>** toccare **> Allarmi.**
2. Toccare l'icona della sveglia.
3. Toccare la sveglia predefinita per configurarla. In alternativa, toccare il **tasto Menu > Aggiungi allarme** per creare una nuova sveglia. Quando si utilizza l'orologio, utilizzare le seguenti funzioni:
   - Fare clic su per entrare nella schermata relativa alla sveglia.
   - Fare clic su per accedere all'album.
   - Fare clic su per avviare il lettore musicale.
   - Fare clic su per ritornare alla schermata di standby.
4. Selezionare la casella **Attiva allarme** e configurare le opzioni della sveglia.

Calcolatrice

È possibile utilizzare il telefono per eseguire semplici calcoli matematici.

1. Premere il **tasto Home >** toccare **> Calcolatrice**.
2. Fare clic sul pulsante corrispondente al display della calcolatrice ed eseguire calcoli aritmetici di base.

SUGGERIMENTI: toccare il **tasto Menu > Pannello avanzato** per utilizzare il calcolo scientifico.